



DIAGRAMA DE INSTALACIÓN

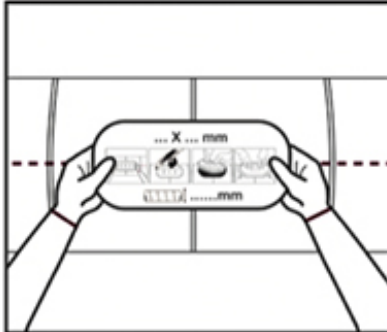


1.- Pegar la platilla auto adherible sobre el ducto (la platilla viene incluida)

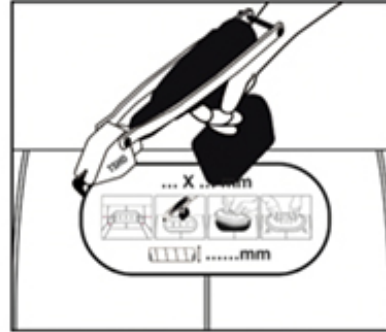

2.- Una vez colocada la plantilla se debe hacer el corte por todo el contorno de la platilla, se debe tener mucho cuidado de no cortar de mas, ya que esto hará que nuestra compuerta no ensamble a la perfección.



3.- Instalar la compuerta girando los tornillos manuales hasta llegar al límite del tornillo, utilizando las 2 manos coloque la compuerta en el agujero de forma inclinada.

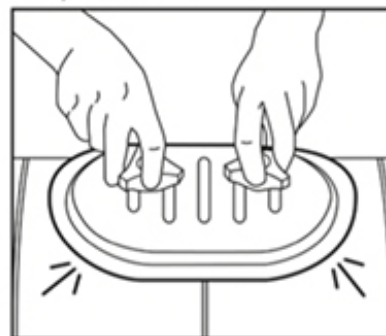

4.- Colocar derecho y jalar suavemente para alinear. Para finalizar apretar tornillos.

Av. División del Norte N°76 Col. Memetla,
Cuajimalpa México. C.P. 05330 D.F.
Lada sin costo: 01 800 OK INNES
E-mail: ventas@innes.com.mx
www.innes.com.mx

Los dibujos de este documento no son elaborados con la intención de especificar aspectos exactos del producto. Estos dibujos no están a escala.
Innes Aire S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cambios sin previo permiso.

Ninguna parte de este documento podrá ser reproducida o retransmitida de cualquier forma; siendo estas: electrónicas o mecanografiadas; incluyendo fotocopiado, grabado y/o cualquier sistema de alojamiento de información sin previo permiso de INNES AIRE S.A. DE C.V.