


Clavo Soldable FDF219-ZNP

Accesorios Fijación del Aislamiento


Diagrama de Instalación:

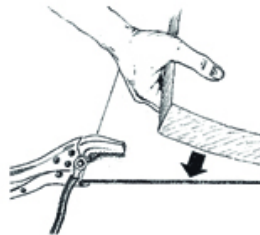

Paso 1: Fije la abrazadera de tierra de la soldadora a la chapa. Coloque aislamiento sobre chapa



Paso 2: Coloque el sujetador de soldadura FDF2 en la cabeza magnética de la pistola. Ajuste el voltaje de acuerdo

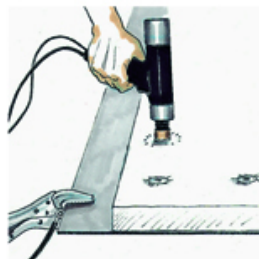

Paso 3: Presione el pasador a través del aislamiento hasta que la punta del vástago se encuentre con la chapa y presione el gatillo

