


Conector Flexible SI4575

Accesorios Antivibración


Diagrama de Instalación:



Corte una longitud equivalente al perímetro requerido más un solapamiento de 5 a 6 cm (2") para la unión.

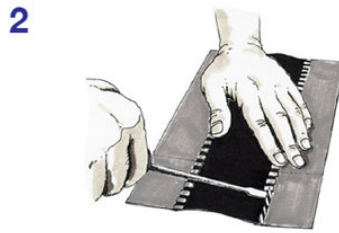

Levante la costura hacia fuera en ángulo recto.

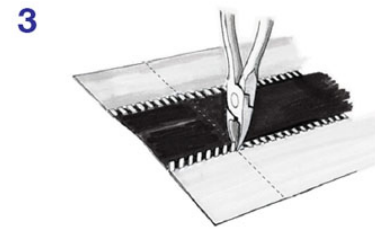

Haga un corte en el borde de la sección de costura levantada.



Doble la costura hacia abajo asegurándose de que la tela permanezca sujeta.



Cubra la tela con el adhesivo adecuado o utilice nuestro autoadhesivo. Una ambos lados y presione firmemente.



Suelde el acero por puntos y dele la forma deseada.